


Мегафон MKV MP-30M (с MP3 плеером)

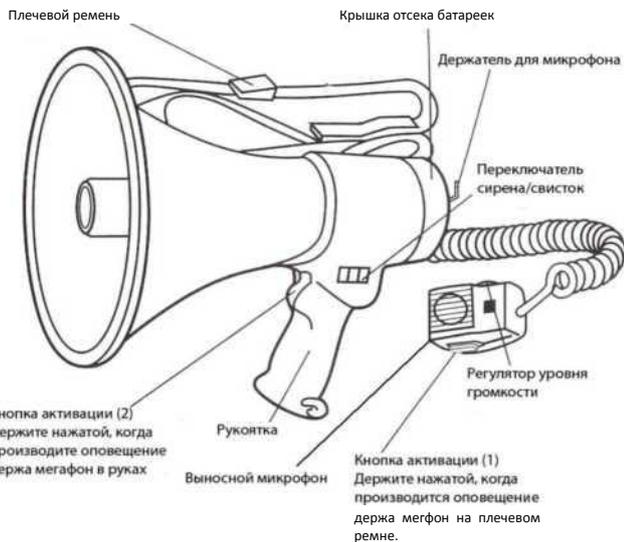

Мегафон с возможностью использования в руках и ношения на плечевом ремне. Выносной помехозащитный микрофон на витом шнуре с кнопкой активации и регулировкой уровня громкости. Прочная антиударная конструкция.

Инструкция по пользованию:




- 1) При переноске мегафона на плече укрепите микрофон на держателе, отключите кнопку активации (1).
- 2) Если Вы хотите осуществлять оповещение, держа мегафон в руках за ручку, то укрепите микрофон на держателе, нажмите кнопку активации (2). Если вы говорите, держа мегафон на плечевом ремне то держите микрофон в руках и нажимайте кнопку активации (1) на микрофоне.
- 3) Направляйте рупор в сторону объекта оповещения и говорите в микрофон. Поднесите микрофон ближе к губам и говорите обычным голосом без напряжения.
- 4) Поворачивая регулятор громкости на микрофоне настройте оптимальный уровень звука, не приводящий к возникновению помех
- 5) При оповещении переключатель на ручке мегафона должен находиться в центральном положении (TALK). Передвигая переключатель вправо (WHISTLE) включается свисток, влево (SIREN) - сирена.
- 6) Вставьте USB/SD MMC карту в Mp3-плеер. Mp3-плеер имеет три кнопки.
|<</V- (vol+/next) - кнопка перелистывания назад/регулюровки (уменьшения) звука:
 - короткими нажатиями производится перелистывание файлов назад;
 - при удержании происходит уменьшение уровня звука.>| | (play/pause) - кнопка воспроизведение/пауза. При коротком нажатии происходит воспроизведение звукового файла. При повторном нажатии воспроизведение останавливается.
>>|/V+ vol+/next - кнопка перелистывания вперед/регулюровки (увеличения) звука:
 - короткими нажатиями производится перелистывание файлов вперед;
 - при удержании происходит увеличение уровня звука.

Подключение внешнего источника питания 12В:

- 1) Не подключайте внешний источник питания при включенном двигателе. Это может привести к поломке или сокращению срока службы мегафона.
- 2) Убедитесь, что бортовая сеть автомобиля имеет напряжение 12В с (-) на массу.
- 3) Подключение к батареям автомобилей использующих напряжение 24В постоянного тока или с (+) на массу не допустимо. Неправильное подключение может привести к поломке.
- 4) Во избежание отсутствия контакта, очистите гнездо прикуривателя от пепла и прочих предметов.
- 5) При подключении источника внешнего питания к мегафону, питание от батареек отключается.

Установка батареек:

- 1) Отщелкните замок крышки отсека батареек на тыльной стороне и подымите крышку.
- 2) Извлеките из отсека контейнеры для батареек и установите в них батарейки соблюдая полярность, так как это нарисовано на контейнерах.
- 3) Вставьте контейнеры с батарейками в мегафон соблюдая полярность (см. рисунок) и закройте крышку отсека.

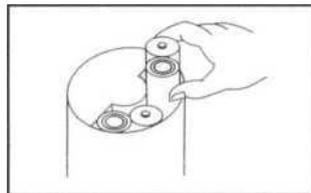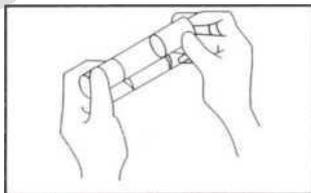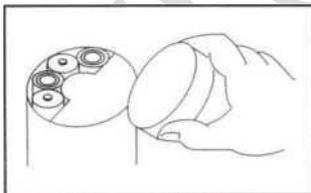

Важно:

1. Убедитесь, что батарейки вставлены правильно с соблюдением полярности.
2. Вынимайте батарейки, если мегафон не используется продолжительное время.
3. Испорченные (севшие) батарейки не смогут обеспечить сильное усиление звука. Регулярно заменяйте батарейки.

Технические характеристики:

- Дальность действия 500-700м (зависит от условий использования)
- Питание 8 батареек (1.5В) стандарта С (тип R14, LR14)
- Вес 1.65кг без учета батареек
- Диаметр 230мм
- Длина 340мм

Текст инструкции подготовлен компанией «Системпро». Все права защищены.

Использование текста данной инструкции целиком либо частично, либо ссылки на него возможно только с разрешения правообладателя.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Системпро»



123308, г. Москва, Проспект Маршала Жукова, д.2 стр.1 оф. 101, (495) 645-93-50 / 645-93-60 / 645-93-70 / (499) 191-05-05 / 191-05-23 / 191-05-12 / 191-05-15 / 191-30-82