



Show ER-332

Инструкция по эксплуатации:


Держите мегафон за рукоятку. При оповещении направляйте мегафон в сторону слушателей. В момент оповещения нажимайте указательным пальцем на кнопку на рукоятке и подносите микрофон ближе к губам. Поворачивайте регулятор громкости на задней стороне рукоятки по часовой стрелке для увеличения громкости оповещения или против часовой стрелки для уменьшения громкости или предотвращения помех.

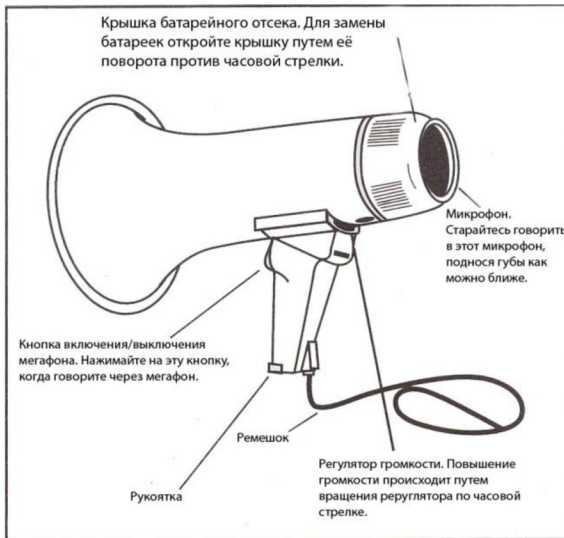

Поворачивайте для регулировки звука.

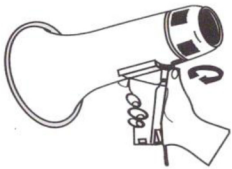

Нажимайте при оповещении.


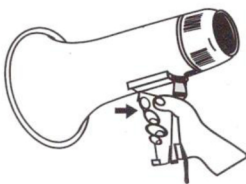


Закреть – по часовой стрелке
Открыть – против часовой стрелки



Установка батареек:

Отверните заднюю крышку вместе с микрофоном против часовой стрелки. Извлеките два контейнера для батареек. Вставьте батарейки в контейнеры, так как это показано на контейнерах. Вставьте контейнеры обратно в мегафон контактами вниз. Наденьте заднюю крышку и заверните её по часовой стрелке.

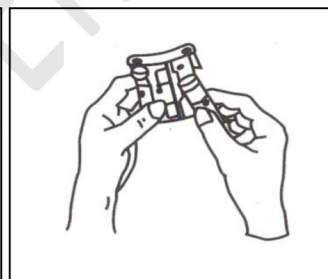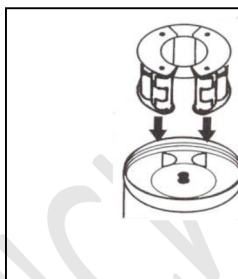

Технические характеристики:

- **Мощность:** 10 Ватт максимум
- **Дальность действия:**
 - до 600м – открытое пространство
 - до 300м – в условиях города
- **Питание:** 8 шт. батареек тип AA (в комплект не входят)(DC12V)
- **Размеры без учета рукоятки:** 190мм (диаметр) x 320мм (длина)
- **Вес:** 0.9кг (без батареек)

Внимание:

1. Устанавливайте батарейки, правильно используя полярность. Устанавливайте контейнеры с батарейками контактами вниз.
2. Если мегафон не использовался долгое время, замените батарейки.
3. Использованные (севшие) батарейки не смогут обеспечить сильное усиление звука. Регулярно заменяйте батарейки.

Текст инструкции подготовлен компанией «Системпро». Все права защищены.

Использование текста данной инструкции целиком либо частично, либо ссылки на него возможно только с разрешения правообладателя.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Системпро»**



123308, г. Москва, Проспект Маршала Жукова, д.2 стр.1 оф.101, ИНН 7734678120
(495) 645-93-50 / 645-93-60 / 645-93-70 /
(499) 191-05-05 / 191-05-23 / 191-05012 / 191-05-15 / 191-30-82